



Retirer 20 mm de gaine des câbles

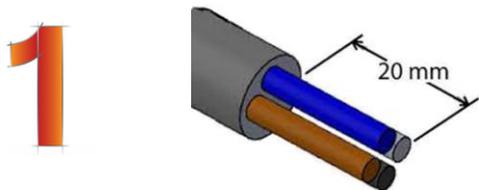


Insérez le câble dans le corps du bouchon de terminaison afin que chacun des quatre fils conducteurs arrive chacun sur un côté opposé du séparateur interne.

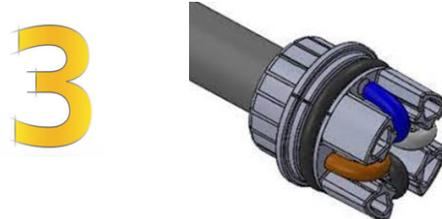

Recourbez les fils dans les creux du corps du bouchon de terminaison et coupez-les à la longueur nécessaire.

Faites glisser le câble à travers l'écrou hexagonal. Le corps du bouchon de terminaison contient un passe-fil qui doit rester en place

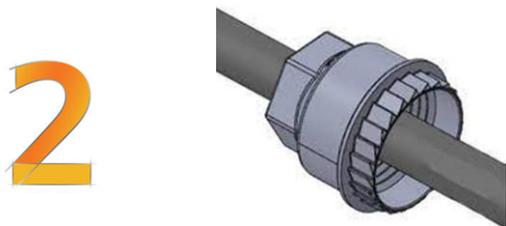

Placez le capuchon sur le corps du bouchon. Insérez un tournevis dans l'anse du bouchon pour le bloquer. Faites tourner l'écrou hexagonal à la main ou à l'aide d'une clé jusqu'à que le mécanisme de verrouillage soit vissé



Enfin, fixez l'extrémité du câble sur lequel le bouchon est monté, au système de montage PV, à l'aide d'attache-câbles ou de colliers autobloquants afin que ni le câble, ni le bouchon de terminaison ne touchent le toit