




Retirer 13 mm de gaine de câble des conducteurs.
Utiliser l'anse du bouchon de terminaison comme référence de longueur.

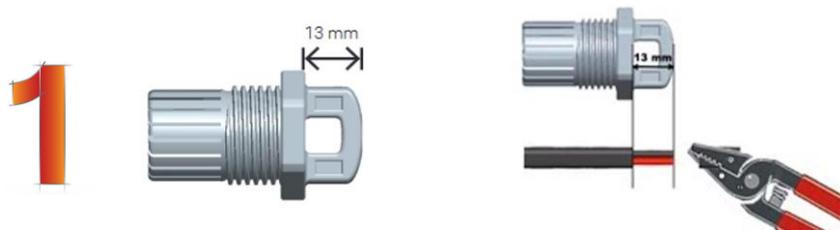

Insérez le câble dans le corps du bouchon de terminaison afin que chacun des deux fils conducteurs arrive chacun sur un côté opposé du séparateur interne.

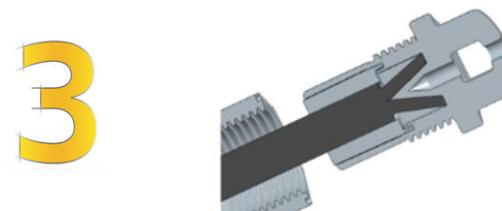

Faites glisser le câble à travers l'écrou hexagonal. Il y a un manchon à l'intérieur du corps du bouchon qui doit rester en place.

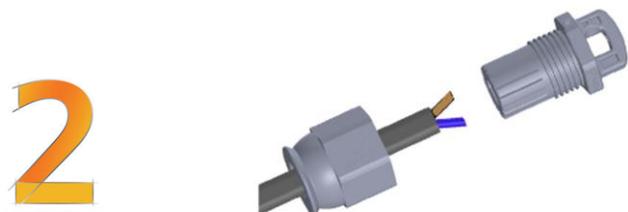

Insérez un tournevis dans l'anse du bouchon de terminaison pour le bloquer et serrez l'écrou à 7 Nm.



Enfin, fixez l'extrémité du câble sur lequel le bouchon est monté, au système de montage PV, à l'aide d'attache-câbles ou de colliers autobloquants afin que ni le câble, ni le bouchon de terminaison ne touchent le toit